Attenzione : Prima di iniziare l'installazione spegnere l'LT08 e gli apparecchi elettronici (riscaldamento, raffreddamento) che saranno collegati. Si raccomanda di far eseguire l'installazione da personale qualificato.

1. **Dove installare:**
   Scegliere una posizione interna e centrale all'abitazione in luogo distante da fonti di caldo o freddo ,e da porte e finestre o laddove ci siano sbalzi di temperatura.
2. **Collegamenti :**
   Ci sono 3 terminali a morsetto sul lato posteriore alto destro del LT08, : L(Live), H (Heater) e C (Cooler). H e C sono gli ingressi del Riscaldamento (Heater) e Raffreddamento (Cooler). Lasciare vuoto il foro inutilizzato. NON MODIFICARE O SOSTITUIRE EVENTUALI CABLAGGI
3. **Montaggio:**
   Utilizzare tasselli e viti a corredo per montare il termostato sulla parete. Fissarlo utilizzando i fori predisposti nella parte posteriore (Figura 1)
4. **Interruttore posteriore HEAT/COOL (Riscaldamento/Raffreddamento)**
   Posizionare su HEAT in inverno e su COOL in Estate. Questo interruttore regola il ritardo del riscaldamento/raffreddamento da spento ad acceso:

	HEAT	COOL
NO DELAY	10sec	5min
DELAY	5min	5min

   Nota : quando settato su COOL il ritardo per l'accensione è di 5minuti

B. Avvio / Reset:

1. Dopo aver cablato i cavi, fissato il termostato e spento tutti gli apparecchi connessi, inserire due batterie AA 1.5V nell'alloggiamento predisposto. Controllare le polarità. L'LCD si accende .
2. Premere RST per resettare. Sistema pronto per controllare il riscaldamento/raffreddamento
3. Accendere il riscaldamento/raffreddamento. Resterà spento fino a che l' LT8 attiva l'uscita ON con rotanti .

1. **C. Modalità Normale**
   Il display visualizza la temperatura dell'ambiente.
2. Se la batteria è bassa C,P e due punti lampeggiano. Cambiare le batterie.
3. Quando la temperatura dell'ambiente è sotto i 5° C. compare sul display "df" .Funzione riscaldamento ON , raffreddamento OFF.
4. Sotto 0° C si visualizza ***L*** con il riscaldamento ON e il raffreddamento OFF
5. Sopra 39.5° C si visualizza ***H*** con il riscaldamento ON e il raffreddamento OFF

D. Regolazione in Modalità Normale

1. Premere <🕒> .Il giorno della settimana (1-7)lampeggia. Premere <↑>,<↓> per cambiare i giorni.
2. Premere <🕒> l'ora lampeggia. Premere <↑>,<↓> per cambiare l'ora
3. Premere <🕒> i minuti lampeggiano. Premere <↑>,<↓> per cambiare i minuti
4. Premere <↵> per tornare in modalità normale : dopo 10 secondi ritorna automaticamente
5. La visualizzazione 12/24 ore è preimpostata su 24 ore. Per cambiare agire sullo stampato durante l'installazione

6. **E. Programmi predefiniti (0-6-8), Programmi personalizzati (10-16,18)**

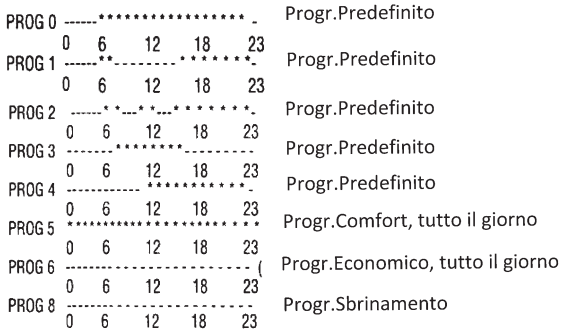

F. Impostazione orari:

1. Premere<PRG> .Il giorno della settimana (1-7)lampeggia. Premere <↑> <↓> per cambiare i giorni.
2. Premere <PRG>.Il Program Nos P (0-6,8,10-16,18) lampeggia. Premere <↑> <↓> per cambiare il Program Nos
3. Premere <⚙> <☽> per cambiare gli orari nella barra delle ore (solo per progr. personalizzati (10-16,18)
4. Premere <↵> per tornare in modalità normale : dopo 10 secondi ritorna automaticamente

G. Regolazioni Comfort ed Economico

1. Premere per 1 secondo <⚙> <☽> per entrare nella regolazione della temperatura

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

2. Premere <↓> <↑> per regolare la temperatura.
3. Premere <↵> per tornare in modalità normale : dopo 10 secondi ritorna automaticamente

H. Modalità manuale

1. Premere <⚙> <☽> per entrare in modalità manuale con modalità diversa <⚙> <☽> e visualizzato
2. Premere <↵> per tornare in modalità normale : dopo 10 secondi ritorna automaticamente
3. Premere <↓> <↑> per regolare la temperatura.
4. Premere <⚙> <☽> di modalità opposta per rilasciare la Modalità manuale
5. Il successivo programma di modalità opposta o il giorno successivo fa uscire dalla modalità manuale .

I. Hold Timer Comfort ed Economy

1. Premere <⚙> per 1 secondo e premere <⚙> o <☽> per entrare in Comfort . lampeggerà
2. Premere <↓> <↑> per regolare le ore durante le quali mantenere la temperatura
3. Premere <↵> per tornare in modalità normale : dopo 10 secondi ritorna
4. Premere <↓> <↑> per regolare differenti temperature del Comfort Timer
5. Premere <☽> per uscire dalla funzione
6. Premere <☽> per 1 secondo e premere <⚙> o <☽> per entrare nel Economy Hold Timer. lampeggia. Procedere come i punti 2-4 . Premere <⚙> per uscire dalla funzione

J. Caratteristiche :

1. Misura temp. : 0.0-39.5°C (0.5°C/step)
2. Tolleranza : +/- 0.5°C
3. Range temp :5.0-35.0°C (0.5°C/step)
4. Verifica temp. : per 10 sec.
5. Contatti :24..250VAC 50/60HZ 8A resistivi
6. Terminali : cavi 2.5mm
7. Controllo Elettronico : Type 2.B action
8. Batterie : 2x 1.5V AA alkaline
9. Temp. di funzionamento : -10 -50°C
10. Temp. di stoccaggio : -20 – 60°C
11. Limiti di umidità : 5-90% non condensante

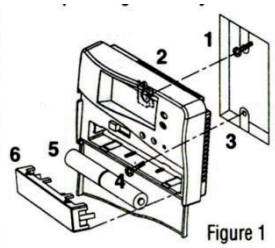

Figure 1



La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.